



使用過程において、本体ベルトの汚損や破損が生じる場合がございます。
万が一ハーネスベルトの着脱が必要な場合は、下記手順で着脱作業を実施
いただきますようよろしくお願い申し上げます。

<手順>

(前準備) ベルト緩め、ヘッドレストの位置を下から3段目に設定する。




1. ベルトをスプリッタプレートから外す。解除クリップをベルトから外す。

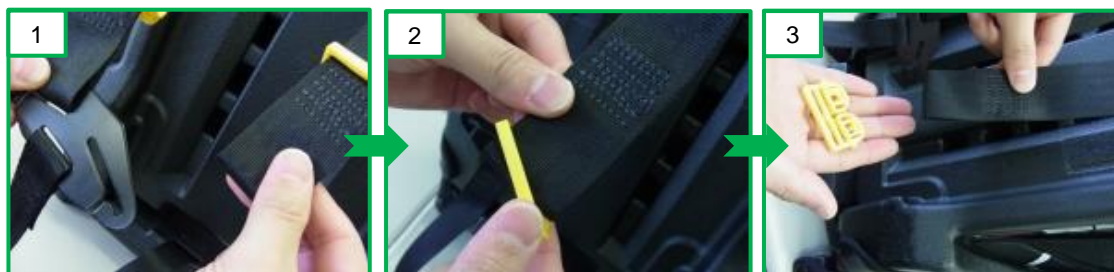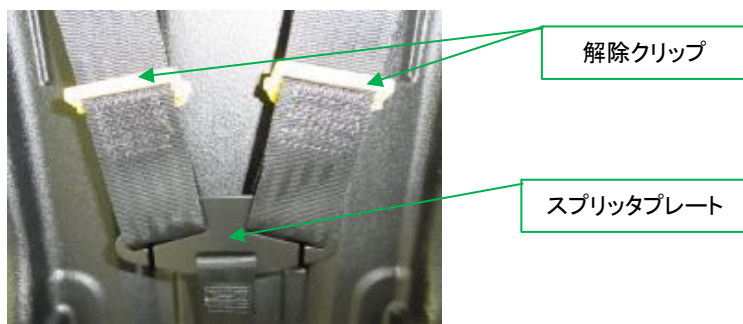


2. 肩パッドからベルトを外す。背もたれ/ヘッドレストからベルトを引き抜く



3. ベルトから差し込み金具を外す。背もたれ/クッション側からベルトを引き抜く

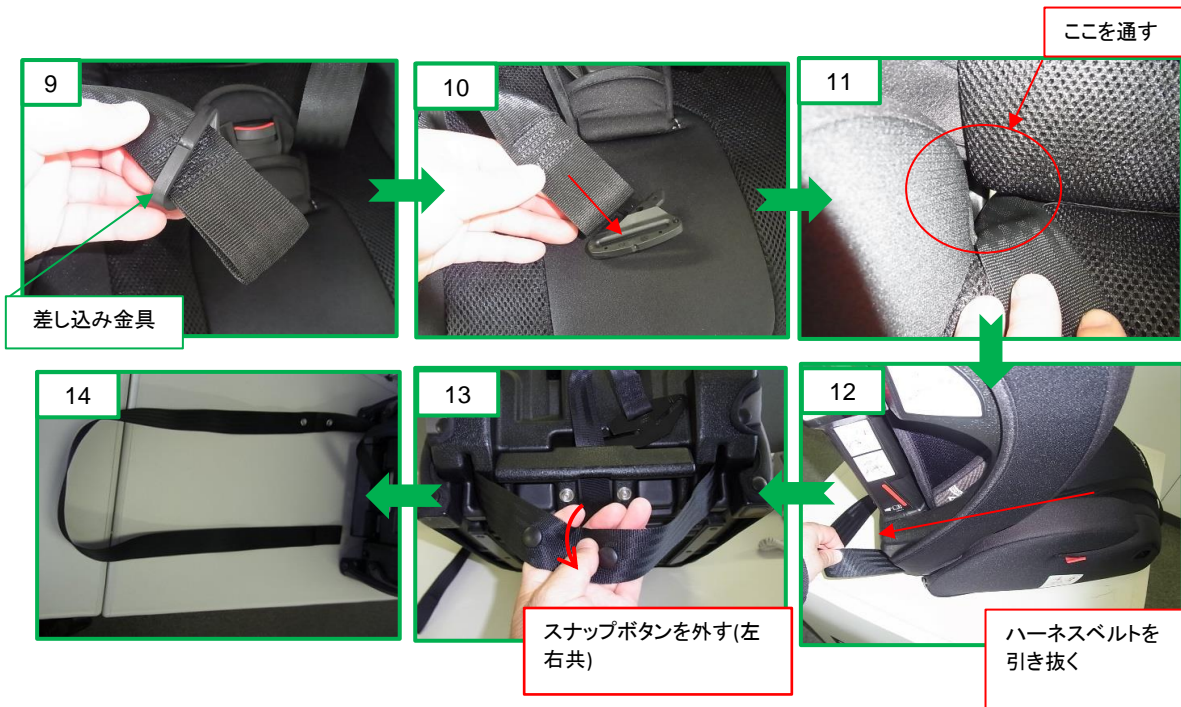

4. 背もたれ/クッション側へ交換用ベルトを挿入する。差し込み金具へベルトを挿入する。

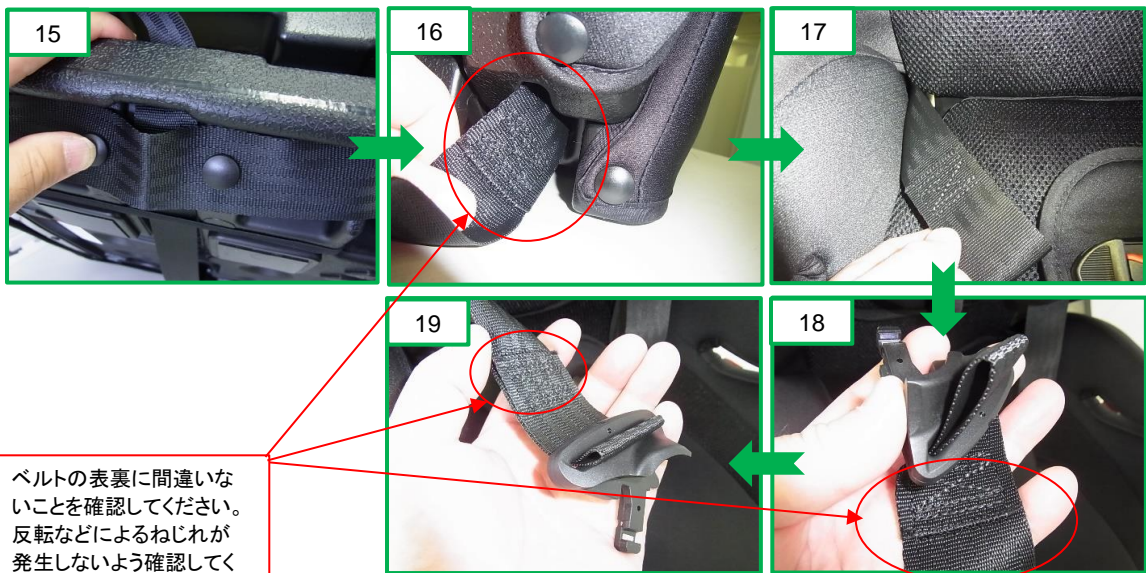

ベルトの表裏に間違いのないことを確認してください。反転などによるねじれが発生しないよう確認してください

5. 背もたれ/ヘッドレストへベルトを挿入する。ベルトへ解除クリップを取り付ける。スプリッタープレートへベルトを取り付ける。ベルトへ肩パッドを取り付ける。




ハーネスベルトのねじれにご注意ください

片開きの面テープと生地の間へハーネスベルトを挟んでください

面テープを留める(左右共)

28へ

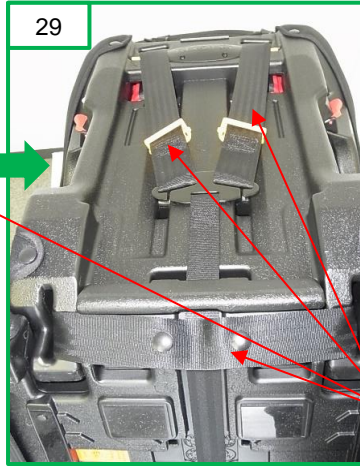

ベルトの各部位にねじれが生じていないことを確認してください