


本体カバーの洗濯や新規購入などの際に、カバーの着脱が必要になり、作業過程の中でヘッドサポートカバー内側のストツパベルトが取り外し辛いケースがあります。これはベルトの挿入口を安全上狭く抜けにくく設計しているためで、正常な状態です。もし、手で強く引っ張っても外しにくい場合は、以下の手順をご参考にいただきますようお願い申し上げます。

<手順>

※本資料は背面から見て右側で説明しています。左側の作業の場合は反転して見てください。前準備として、ヘッドサポートを最上段へ持ち上げ、ストツパベルトを露出させてください。



1. ストツパ部を挿入口へ押し込む

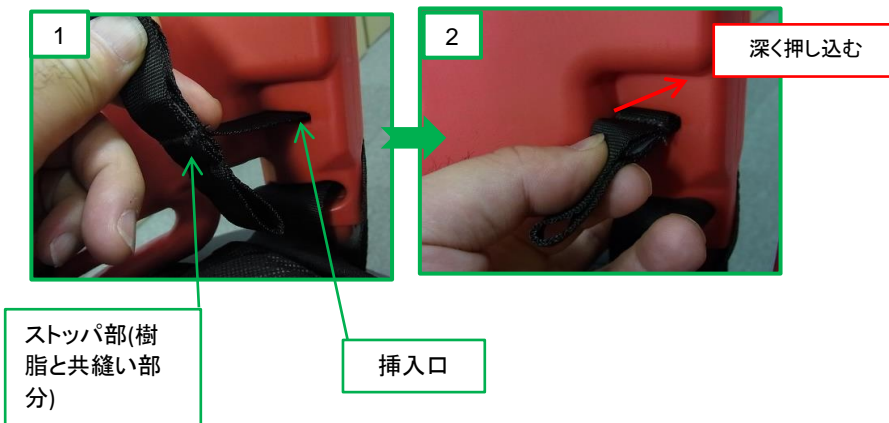

2. ストッパベルトを外す

ケガ防止のため、必要に応じて当て布を使用してください。

3
ブラスドライバーをご用意ください。(代用品は最終ページに記載しています。)

4

5
ループに柄を通す。

6
軸にベルトを1回転程度巻き付けてください。

7
テコの要領で軸を前側へ起こす。
※支点が動かないよう、しっかり押さえてください。

8
軸の先端などで怪我をしないようご注意ください。

9

10
一度で抜けない場合は、繰り返し負荷をかけることで抜けやすくなります。

傷つき防止のため、必要に応じて当て布を使用してください。

この付近をテコの支点にする。

3. ストッパベルトを取り付ける

11

12
ループ縫い側を肩ベルト挿入口の内側へ通す。

13
折り返し、ストッパベルト挿入口へ押し込む。
※均等な積層(厚み)になるよう折り返してください。

14
ループに軸を通す

15
テコの要領で軸を前側へ起こす。

16

傷つき防止のため、必要に応じて当て布を使用してください。

この付近をテコの支点にする。

4. 代用品について



スプーン(持ち手に剛性があり、しっかりしているもの)

スパナ(最適サイズ 10 ~14程度)

マイナスドライバー

プラスドライバーをお持ちでない場合は、左のような道具でも代用可能です。適宜、傷つき防止のため、当て布を使用してください。また、道具の先端などで怪我をされないようご注意ください。

※スプーン



スプーンの場合は、材質や厚みが多様化しているため、使用される場合は変形や折損などにご注意ください。できる限り剛性のあるものを選定してください。

テコの支点

※スパナ



スパナの場合は、ベルト挿入口の端に凸部にスパナ先端の凹部を合わせるように配置すると作業性が良いです。

テコの支点

※マイナスドライバー



マイナスドライバーの場合は、プラスよりも先端が鋭利なため、特に怪我や製品への傷つきにご注意ください。

テコの支点